


WI-FI IP KAMERA S NOČNÝM VÍDENÍM IPCAM-2000

MANUÁL NA POUŽITIE

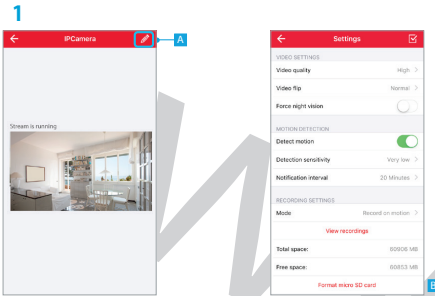


1. KONFIGURÁCIA KAMERY

- Najskôr otvorte náhľad video prenosu.

A Stlačte tlačidlo úprav v pravom hornom rohu obrazovky.

B Otvorí sa obrazovka nastavení kamery a zobrazí sa prehľad aktuálnych konfigurácií kamery.

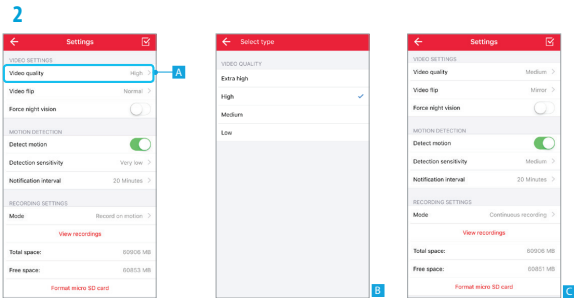


2. NASTAVENIA VIDEO STREAMU

2.1 Kvalita video streamu

A Ak chcete zmeniť kvalitu video streamu, stlačte tlačidlo Kvalita videa.

B Zobrazí sa zoznam stupňov kvality videí, ktoré môžete vybrať. Vyberte požadovaný stupeň kvality videa.

C Po výbere požadovanej kvality videa sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.

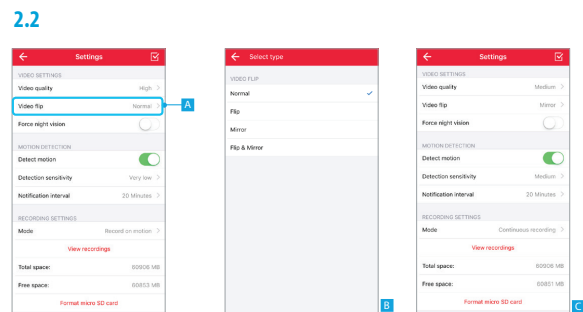


2.2 Video flip

• Vďaka video flipu môžete prehrať video stream ,keď je napríklad kamera namontovaná na strop.

A Pre otočenie video streamu stlačte Video flip.

B Zobrazí sa zoznam rôznych spôsobov, akými môžete otočiť video stream. Vyberte požadovaný spôsob otočenia videa.


C Po výbere požadovaného spôsobu otočenia videa sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.

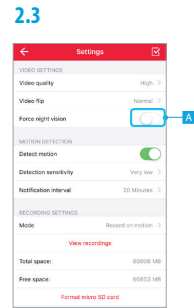

2.3 Nočné videnie

• IP kamera automaticky zmení režim na nočné videnie, keď je tma a ukončí nočné videnie, aj keď je k dispozícii dostatok okolitého prirodzeného svetla. V režime nočného videnia môžete uzamknúť kameru aj keď je dostatok okolitého svetla.

A Stlačte tlačidlo Force night vision/Nočné videnie, aby ste uzamkli kameru v režime nočného videnia.

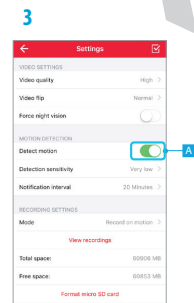

3. DETEKCIA POHYBU


3.1 Zaznamenanie pohybu

• IP kamera má funkciu zaznamenať pohyb. Keď kamera zaznamená pohyb, aktivuje sa odoslanie notifikácie/oznámenia o detekcii pohybu.

• Poznámka: uistite sa, že v aplikácii je nastavené odosielanie upozornení.

A Prepnutím prepínača detekcie môžete zapnúť alebo vypnúť detekciu pohybu.

3.2

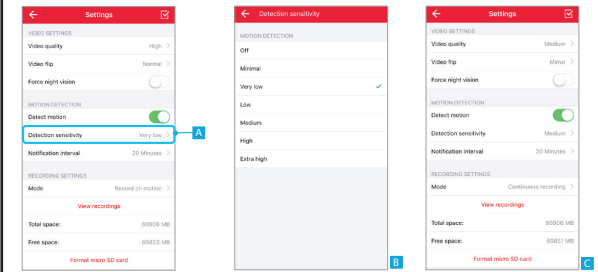

3.2 Citlivosť detekcie


• Môžete zmeniť citlivosť, kedy má kamera zaznamenať pohyb.

A Ak chcete zmeniť citlivosť detekcie pohybu, stlačte tlačidlo Citlivosť detekcie

B Zobrazí sa zoznam rôznych citlivosť detekcie pohybu. Vyberte požadovanú citlivosť.

C Po výbere detekčnej citlivosti sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.

3.3

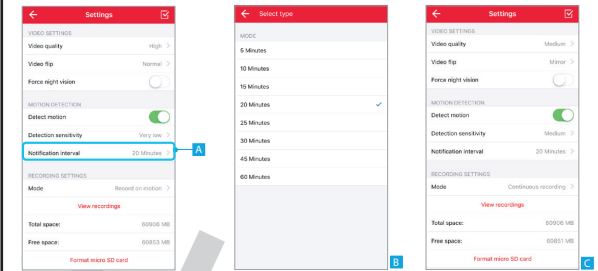


3.3 Notifikačný/Oznamovací interval

• Pre funkciu detekcia pohybu je možné aktivovať časový interval medzi oznámeniami.

A Ak chcete zmeniť čas medzi oznámeniami, stlačte tlačidlo Notification interval.

B Zobrazí sa zoznam oznamovacích intervalov. Vyberte požadovaný interval oznámení.

C Po výbere intervalu oznámení sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.

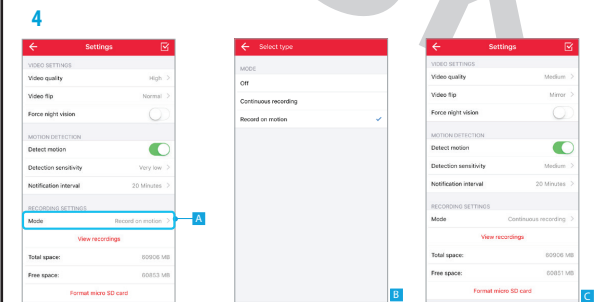


4. NASTAVENIA NAHRÁVANIA

4.1 Režim kamery

- Môžete zmeniť režim nastavenia video streamu.
- Ak chcete zmeniť zaznamenávanie video streamu, stlačte tlačidlo Mode/Režim.
- Zobrazí sa zoznam nahrávacích režimov. Vyberte požadovaný režim nahrávania. Continuous recording/Nepretržité nahrávanie: Táto možnosť umožňuje kamere zaznamenávať video stream nepretržite. Record in motion/Zaznamenávanie pohybu: S touto voľbou kamera zaznamená video stream, keď bol zistený pohyb.
- Po výbere režimu nahrávania sa aplikácia vráti na obrazovku s nastaveniami.


4.2

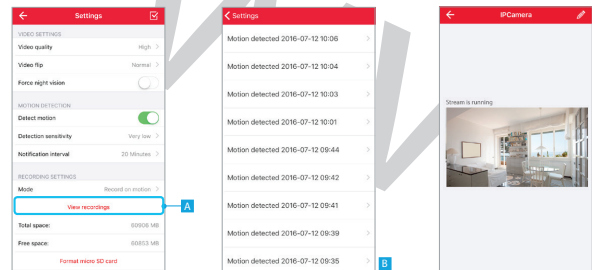

4.2 Zobrazenie nahrávok

- Po nahraní video streamu si môžete pozrieť nahrávku stlačením tlačidla View recordings/Zobraziť nahrávky.
- Otvorí sa nová obrazovka s prehľadom nahratých video nahrávok. Stlačte na nahrávku, ktorú chcete zobraziť.
- Nahrané video sa prehrá.


4.3

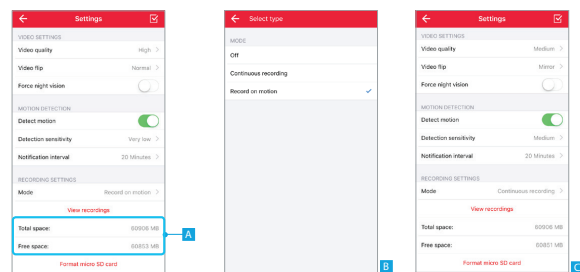

4.3 Celkový priestor a voľný priestor pre nahrávky

- Celkový priestor:** Môžete si pozrieť, akú celkovú kapacitu má pamäťová karta micro SD umiestnená vo vnútri kamery.
- Voľný priestor:** Môžete si pozrieť, koľko voľného priestoru je k dispozícii na inštalovanej pamäťovej karte micro SD.


4.4

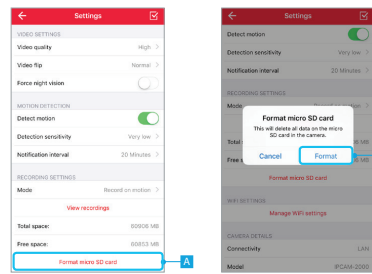

4.4 Formátovanie karty micro SD

- Na vymazanie vlozenej karty micro SD stlačte tlačidlo Format micro SD card/Formátovanie karty micro SD. Poznámka: Umiestnená micro SD karta bude s touto funkciou úplne vymazaná. Uistite sa, že máte dáta z karty zálohované.
- Zobrazí sa okno s potvrdením, že karta microSD bude naformátovaná. Stlačením tlačidla Format bude karta micro SD úplne vymazaná.

5

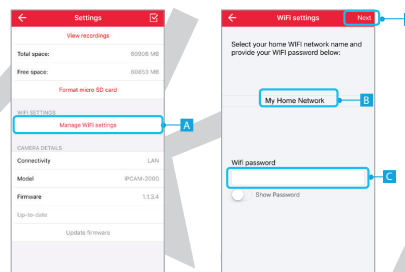


5. NASTAVENIA WIFI

5.1 Správa nastavení WIFI

- Ak chcete zmeniť sieť WIFI kamery, stlačte tlačidlo Správa nastavenia WIFI.
- Otvorí sa nová obrazovka. Vyberte požadovanú sieť WIFI, ku ktorej chcete kameru pripojiť.
- Zadajte heslo pre sieť WIFI,
- Stlačte NEXT/ĎALEJ

6

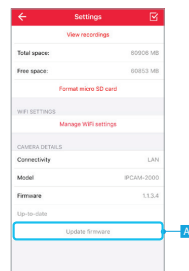


6. AKTUALIZÁCIA KAMERY

6.1 Aktualizácia firmvéru

- Ak je pre IP kameru k dispozícii nový firmware, je možné ho aktualizovať. Stlačením tlačidla Update firmware/Aktualizovať firmvér stiahnete

a nainštalujte najnovší firmvér pre IP kameru. Po stiahnutí a nainštalovaní nového firmvéru sa kamera reštartuje. Môže to trvať až dve minúty.

7

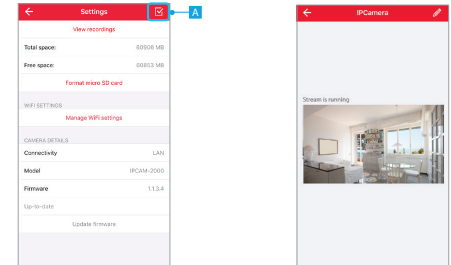

7. ULOŽENIE NASTAVENÍ

- Po dokončení konfigurácie kamery, stlačte tlačidlo CONFIRM/ULOŽIŤ pre uloženie zmien konfigurácie kamery.
- Aplikácia sa vráti na obrazovku video stream.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Otázka:** Počas inštalácie sa nezobrazuje ukážka video streamu.
Odpoveď: Skontrolujte, či je váš smartphone / tablet pripojený k sieti WIFI kamery podľa pokynov v časti Manuál, ktorý bol dodaný s kamerou.
- Otázka:** Nepočuť žiadny zvuk.
Odpoveď: Ak chcete počuť zvuk z kamery, uistite sa, že ste zapli zvuk kamery na spodku vášho video streamu, zvuk vášho smartfónu / tabletu je zapnutý a nie je v tichom režime.
- Otázka:** Ako môžem nahrávať video stream.
Odpoveď: Ak chcete nahrávať video stream, musíte do kamery nainštalovať kartu micro SD. Po inštalácii micro SD karty postupujte podľa krokov v kapitole 4 a zvolte požadované nastavenia nahrávania.
- Otázka:** Môj video stream je zaseknutý.
Odpoveď: Pokúste sa obnoviť video stream kamery stlačením tlačidla obnovenia v hornej časti obrazovky video stream.
- Otázka:** Prečo nedostávam oznámenia pri detekcii pohybu.
Odpoveď: Uistite sa, že v aplikácii je nastavené odosielanie upozornení.

Výrobca:
Trust International B.V.
LAAN VAN BARCELONA 60
3317DD DORDRECHT
HOLANDSKO

Distribúcia v SR a ČR:
KAPPAK, s.r.o.
Kvetná 6
821 08 Bratislava
Slovenská republika