

## Návod na použitie LKCT-614

### VLASTNOSTI:


- Učiaci režim kódov, žiadne drôty, ľahké ovládanie.
- 67 miliónov kódov pre zamedzenie rušenia susednými systémami.
- Vysielač s tlačidlami ZAP/VYP.

### PREVÁDZKA:

- Tlačidlo ZAP – zapne prijímač.
- Tlačidlo VYP – vypne prijímač.


### NASTAVENIE KÓDOV:

- Zapojte prijímač do siete (obr. 1).
- Priblížte vysielač do blízkosti prijímača a jedenkrát stlačte tlačidlo učenia kódov na prijímači.
- LED indikátor na prijímači začne pomaly blikať. Na vysielači stlačte tlačidlo „ZAP“.
- Na prijímači pripojená lampa blikne 2x a LED indikátor prestane blikať, kód je prijatý.
- Učiaci režim trvá 12 sekúnd, pokiaľ nie je vyslaný signál z diaľkového ovládača v uvedenom čase, modul automaticky ukončí režim párovania.

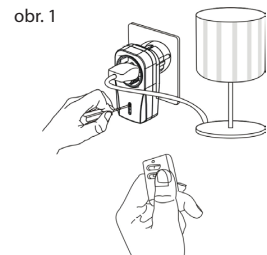


### ZMENA ALEBO VYMAZANIE KÓDU:

- Stlačte raz tlačidlo samo učenia kódov na prijímači a držte 6 sekúnd, LED indikátor začne pomaly blikať (obr. 2).
- Stlačte tlačidlo „VYP“ na vysielači.
- Lampa pripojená k prijímaču dvakrát blikne pre potvrdenie vymazania kódu.

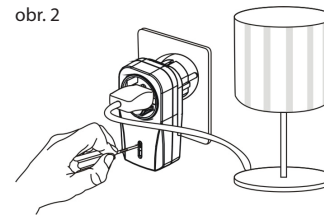


### VÝMENA BATÉRIE:

- Vložte skrutkovač do otvoru medzi predným a zadným panelom ovládača a pootočte v protismere hodinových ručičiek (obr. 3).

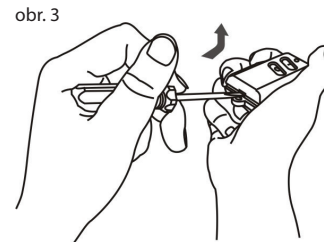

- Jemne vytlačte a vymeňte batériu CR2032 (obr.4), uistite sa, či kladný pól batérie „+“ smeruje nahor. Spojte a stlačte predný a zadný panel vysielača, bude počuť cvaknutie.

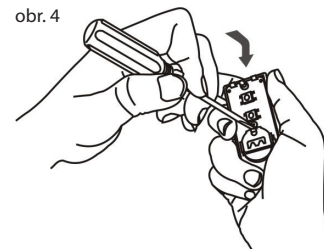

### PORUCHY:

- V prípade, že LED kontrolka nesvieti, skontrolujte správne uloženie batérie alebo vložte novú batériu.

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pracovná frekvencia:	433,92 MHz
Napájanie:	1 ks 3V CR2032 lítiová batéria (v príslušenstve)
RF dosah:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 25 m v uzavretom priestore</li> <li>• do 50 m vo voľnom priestore</li> </ul>
Pracovná teplota:	-10°C až +55°C
Krytie:	IP 20